Pmax-Zähler Landis P2P

Zähler - Display

Medium Symbol für Strom

L1 (L2, L3) Kennzeichnet, dass am Leiter L1 (L2, L3) Spannung anliegt

Zähler einschaltbereit: am Display erscheint ein blinkendes Symbol ☒

Zähler gesperrt: am Display erscheint folgendes Symbol ☒

Durch kurzes drucken des grünen Druckknopfes wird im Hauptmenü folgendes am Display angezeigt:

197.43	Angezeigte Information:	
	LP-P	Leistungsgemessem mit LP
	LP-P-dP	Leistungsgemessem mit LP und Displayanzeige
1.8.0	Zählerstand Verbrauch	
2.8.0	Zählerstand Einspeisung (falls vorhanden)	
0.9.1	Uhrzeit	
0.9.2	Datum	
97.97.0	Funktionsfehler Modul E35C	
FF	Fehleranzeige	
0.2.8	FW - Modul	
0:0.2	FW - Zähler	
13.0.0	Std oder nt (Tag- oder Nachtstrom)	

Drückt man > 5 Sekunden den grünen Druckknopf wird im Untermenü folgendes am Display angezeigt:

1.6.0	Leistung Verbrauch
2.6.0	Leistung Einspeisung (falls vorhanden)
1.8.0	Zählerstand Verbrauch
2.8.0	Zählerstand Einspeisung (falls vorhanden)
3.8.0	Zählerstand Blindleistung Verbrauch
4.8.0	Zählerstand Blindleistung Einspeisung
1.8.1-1.8.4	Tarifregister Verbrauch
2.8.1-2.8.4	Tarifregister Einspeisung (falls vorhanden)
0.9.1	Uhrzeit
0.9.2	Datum

Nach ca. 20 Sekunden ist man wieder im Hauptmenü.

Zählernummer

Verbrauchsindikator
Wird über den Zähler Strom bezogen, blinkt die LED-Lampe. Die Blinkfrequenz ist von der Höhe des Stromverbrauches abhängig.

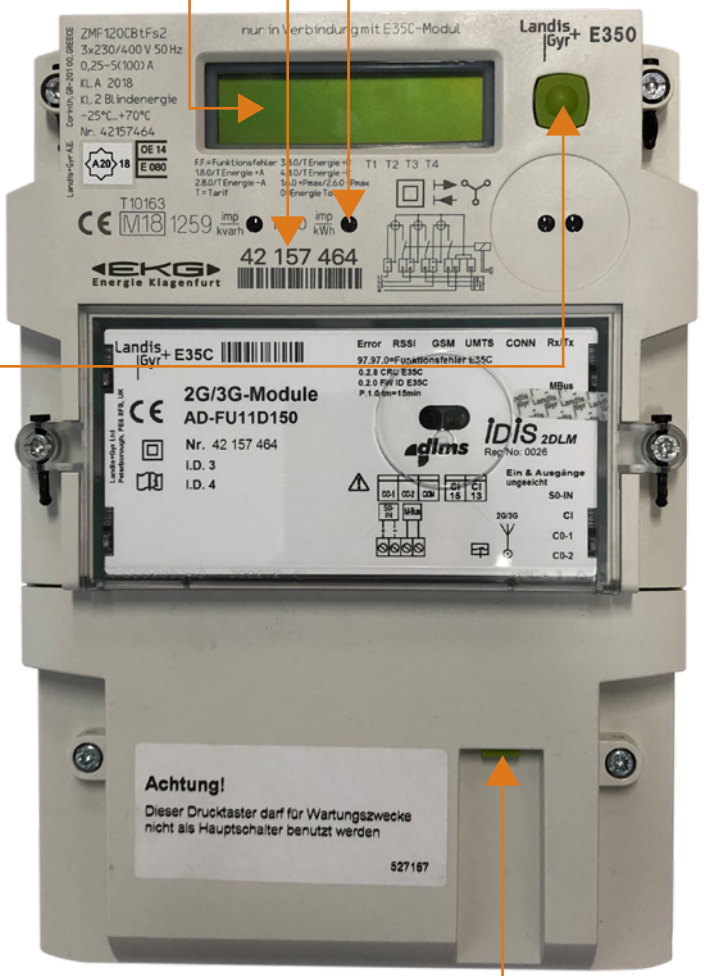

Einschalttaste
> 2 Sekunden drücken

Kontakt

ServiceCenter | St. Veiter Straße 31 | 9020 Klagenfurt am Wörthersee
T +43 463 521 880 | ServiceCenter@stw.at