

Drehstrom-Zähler Echelon OptOut Variante

Zähler - Display

Folgende Anzeigeelemente werden im automatischen Bildlauf-Rhythmus nacheinander dargestellt.

L1 (L2, L3)	Kennzeichnet, dass am Leiter L1 (L2, L3) Spannung anliegt
O.Out	Zähler befindet sich im OptOut Modus
1.8.0	Zählerstand Verbrauch
2.8.0	Zählerstand Einspeisung (falls vorhanden)
0.9.1	Uhrzeit
0.9.2	Datum
0.2.0	Softwareversion
F.F	Fehleranzeige (0 = kein Fehler)

Verbrauchsindikator

Wird über den Zähler Strom bezogen, blinken eine oder beide LED's. Die Blinkfrequenz ist von der Höhe des Stromverbrauches abhängig.

Auswahl - Anzeigeelemente

Mit Hilfe des Druckknopfes „Anzeige“ können die Anzeige-elemente im Display auch manuell umgeschaltet werden.


Einschalttaste

Die Einschalttaste hat keine Funktion.

Ausschalttaste

Die Ausschalttaste hat keine Funktion.

Zählernummer

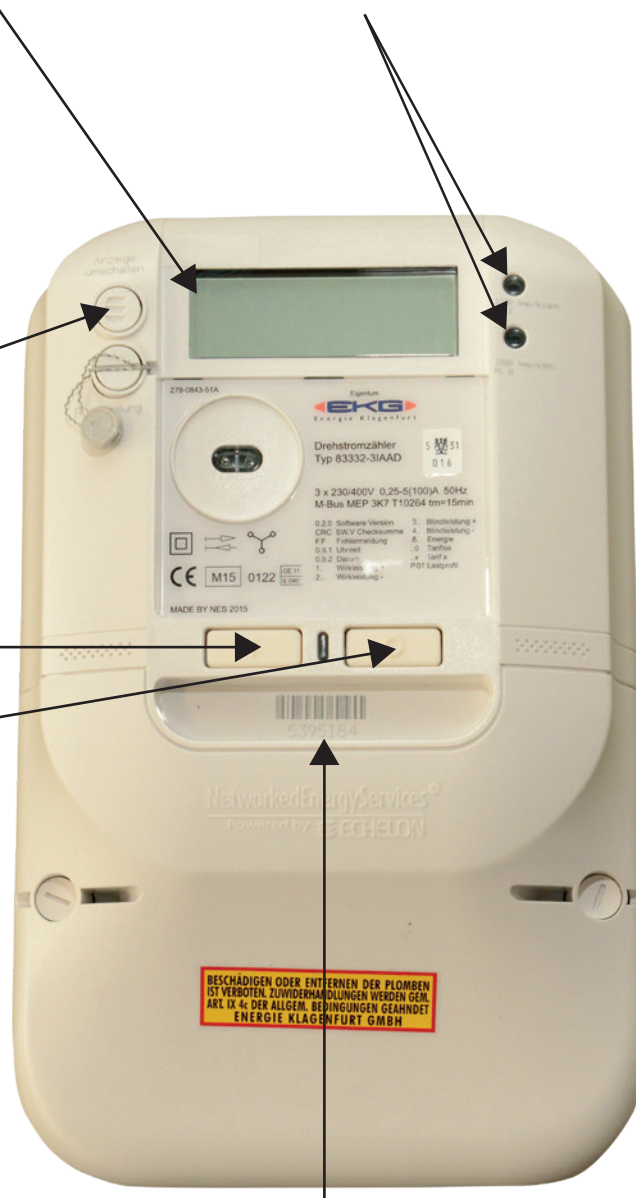

Kontakt

ServiceCenter | St. Weiter Straße 31 | 9020 Klagenfurt am Wörthersee
T +43 463 521 880 | ServiceCenter@stw.at