

# Wechselstrom-Zähler Landis P2P

## Zähler - Display

-  Medium Symbol für Strom
- L1 Kennzeichnet, dass am Leiter L1 Spannung anliegt
- Zähler einschaltbereit: am Display erscheint ein blinkendes Symbol 
- Zähler gesperrt: am Display erscheint folgendes Symbol 

## Zählernummer

### Verbrauchsindikator

Wird über den Zähler Strom bezogen, blinkt die LED-Lampe. Die Blinkfrequenz ist von der Höhe des Stromverbrauches abhängig.


### Durch kurzes drücken des grünen Druckknopfes wird im Hauptmenü folgendes am Display angezeigt:

- 197.43 Angezeigte Information: (z.B.: OPT-OUT)
- 1.8.0 Zählerstand Verbrauch
- 2.8.0 Zählerstand Einspeisung (falls vorhanden)
- 0.9.1 Uhrzeit
- 0.9.2 Datum
- 97.97.0 Funktionsfehler Modul E35C
- FF Fehleranzeige
- 0.2.8 FW - Modul
- 0:0.2 FW - Zähler
- 13.0.0 Std oder nt (Tag- oder Nachtstrom)

### Drückt man > 5 Sekunden den grünen Druckknopf wird im Untermenü folgendes am Display angezeigt:

- 1.6.0 Leistung Verbrauch
- 2.6.0 Leistung Einspeisung (falls vorhanden)
- 1.8.0 Zählerstand Verbrauch
- 2.8.0 Zählerstand Einspeisung (falls vorhanden)
- 3.8.0 Zählerstand Blindleistung Verbrauch
- 4.8.0 Zählerstand Blindleistung Einspeisung
- 1.8.1-1.8.4 Tarifregister Verbrauch
- 2.8.1-2.8.4 Tarifregister Einspeisung (falls vorhanden)
- 0.9.1 Uhrzeit
- 0.9.2 Datum

Nach ca. 20 Sekunden ist man wieder im Hauptmenü.

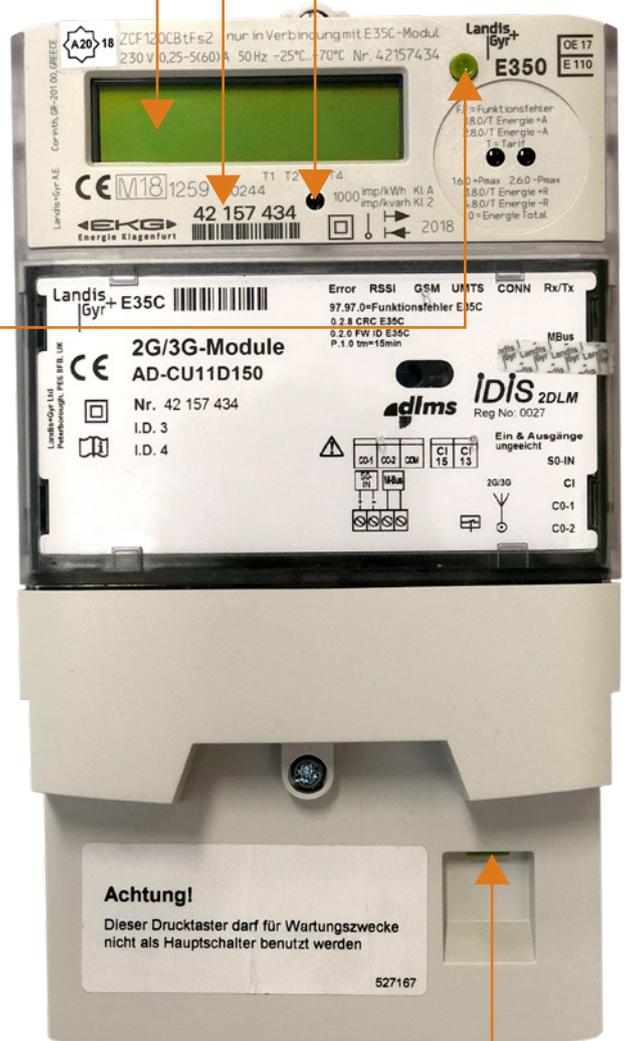

**Grüne Einschalttaste  
> 2 Sekunden drücken**

## Kontakt

ServiceCenter | St. Veiter Straße 31 | 9020 Klagenfurt am Wörthersee  
T +43 463 521 880 | ServiceCenter@stw.at